

PI-2600+ 電源轉換器

操作步驟

第一步：將本產品機身紅黑端子的旋蓋轉開，依序將固定螺帽及墊片取出，

將線材環端穿至於最下端與端子密合後，再將墊片及螺帽依序放置並且將螺帽旋緊，再將紅黑旋蓋蓋回且旋緊。

(注意紅色接紅色，黑色接黑色)

第二步：另一端線材環端接上電池，紅色線材環端接電池正端，黑色線材環端接電池負端，並且將紅黑線材環端鎖緊。

(注意紅色接紅色，黑色接黑色)

第三步：將預使用的產品連接正確後插入本產品AC插座，再開啟電源開關選擇電源ON或遙控器控制，顯示面板會亮起且顯示當下電池電壓及輸出電壓等相關資訊，即可動作。

(若使用於充電設備，則設備會顯示充電中)

★ 遙控器請使用23A 12V電池


產品規格

型號	PI-2600+
輸入電壓	DC 10~15V
輸出電壓 / 頻率	110~130V 60HZ±5HZ
USB 輸出	5V/2.4A*4
空載電流	<1A @12V
額定功率	2600W
峰值功率	5200W
效率	85% UP
工作溫度	0~40°C
儲存溫度	-20~60°C
相對濕度	90% (無冷凝)
尺寸	385 x 165 x 100mm
重量	3.2kgs
產地	台灣

產品特色

- PURE SINE WAVE純正旋波輸出
- 數位液晶電表顯示輸入/輸出電壓
- 輸入低壓保護
- 輸入高電壓保護
- 輸出過載保護
- 過溫度保護
- 智慧型風扇溫度控制
- 輸出短路保護
- 各種輸入保護，蜂鳴器鳴叫警示
- 50公尺遠距離遙控器控制ON/OFF

產品說明

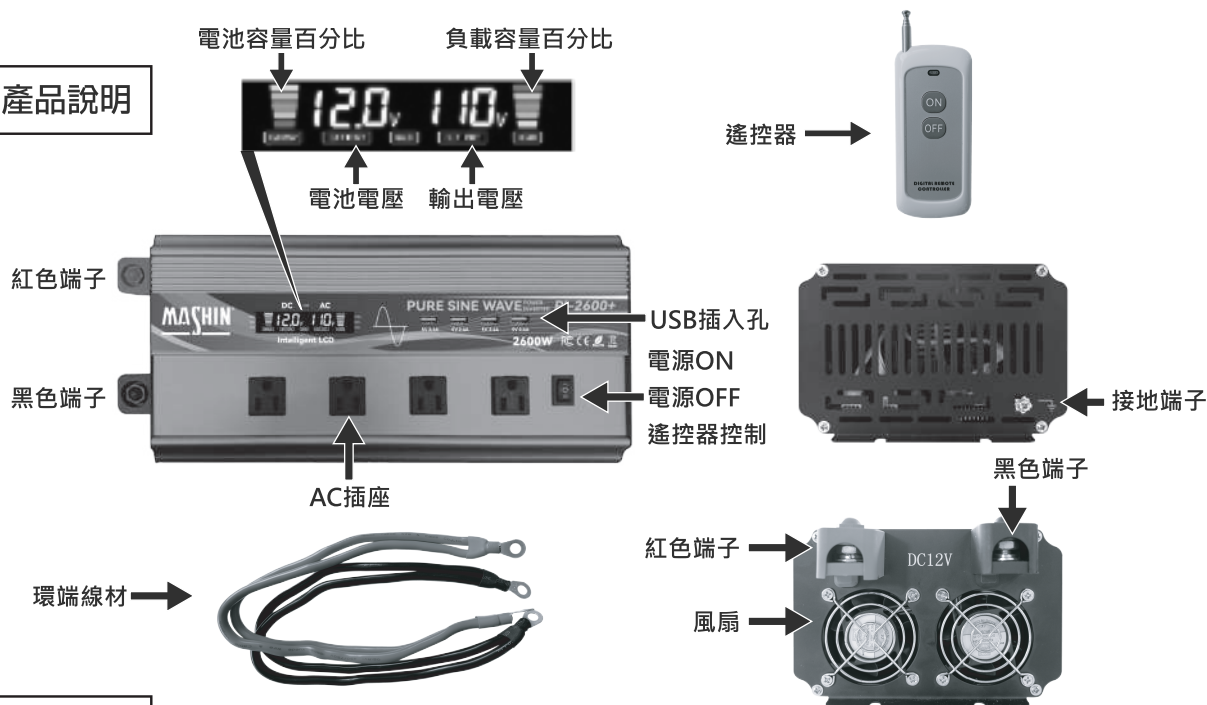

安全須知

- 本產品僅適用DC12V電池
- 僅能使用本產品內附配線，不得任意使用其他線材避免造成故障發生危險
- 不要和任何危險設備一同使用
- 使用本產品前請先確認您的交流電設備功率低於本產品的使用功率
- 本產品須確認輸入紅黑線與電池正負端連皆是否正確，避免連接錯誤而燒毀產品

注意事項

- 請勿將產品放置在潮濕環境
- 使用時環境溫度需在0~40°C之間，陰涼無陽光直射區域
- 產品上方和周圍至少需10公分間隙，以確保產品散熱良好
- 請不要於不通風的環境使用本產品，並遠離易燃氣體、液體(如汽油或甲烷)等
- 請不要於容易產生汙垢，充滿灰塵或碎屑的環境裡使用本產品

售後服務

- 如有機器上使用問題，歡迎來電客服洽詢
- 機器若疑似故障，請寄送回公司檢修

公司資訊

製造商: 麻新電子股份有限公司

電話: 06-5702066

傳真: 06-5702840

地址: 721台南市麻豆區海埔里大山腳10-33號

E-MAIL: mashin@mashin.com.tw



LINE



FACEBOOK